



Nejprve si projděte celý postup. Během práce průběžně kontrolujte, jestli k sobě sestavené celky líčují. Dílky skádané z více vrstev plechu pomocí pájecí kapaliny nebo pasty proleťte. Pájku dávkujte opatrně, aby nedošlo k zalití detailů. Po vyřezání z pomocných rámečků je začistěte. Některé drobné části jsou pro případ ztráty vyleptány vícekrát. Pro zjednodušení stavby je možné vynechat některé drobné dílky brzdové sestavy. Dvojkolí jsou jednostranně izolovaná, dbejte na jejich stejnou orientaci, aby nedošlo ke zkratu.

LEPT

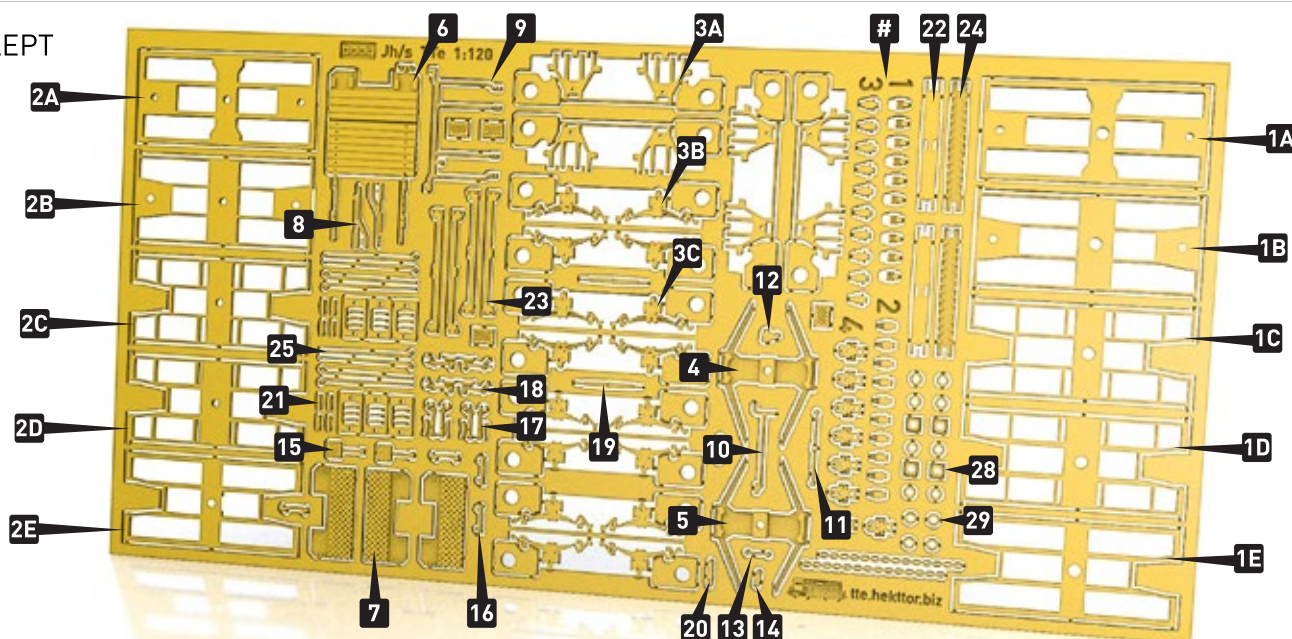


LETUJTE

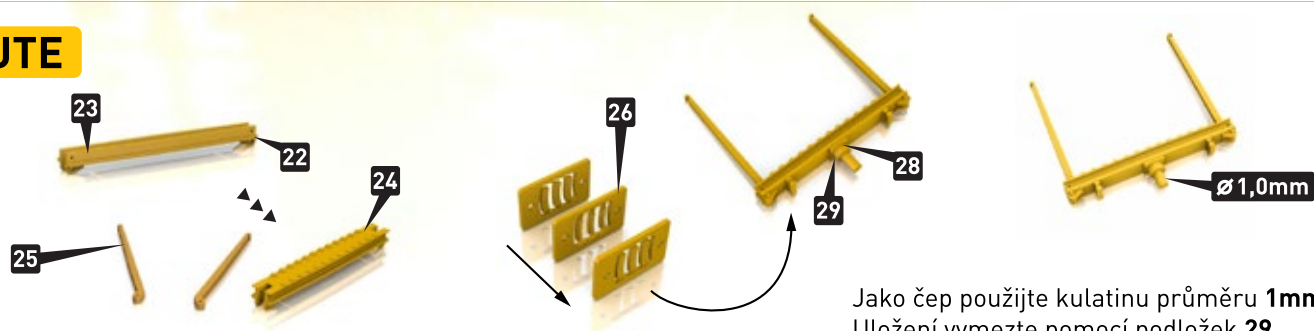


Díl 25 přehněte, proleťte, začistěte.

Dílký 26 seskládejte a proleťte. K oplenu lepte.

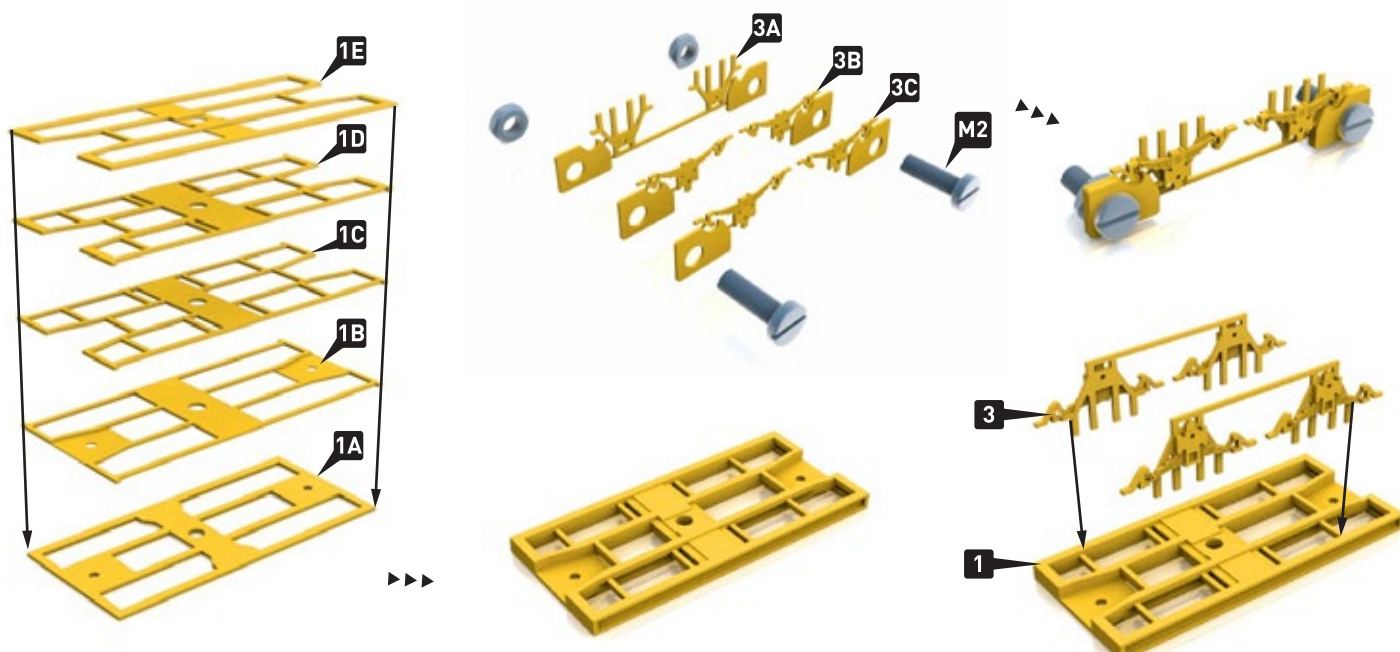


Dílký 1 seskládejte a fixujte k sobě. Poté pomocí pájecí kapaliny proleťte.

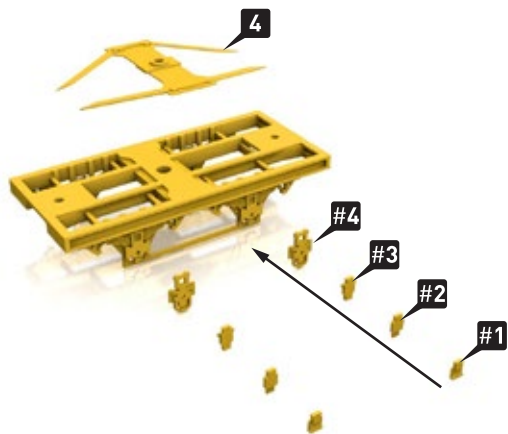


Díl 4 není symetrický.







Po usazení dílu 4 zkontrolujte, jestli se do rámu vejde dvojkolí. Případné nepřesnosti korigujte.

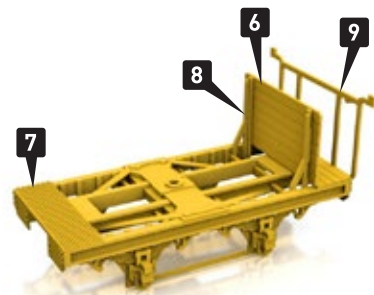

Očko v dílu 9 opatrně prořízněte.

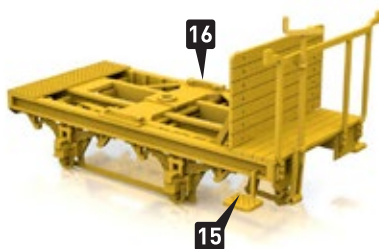

Na díl 16 naletujte / nalepte díl 21.

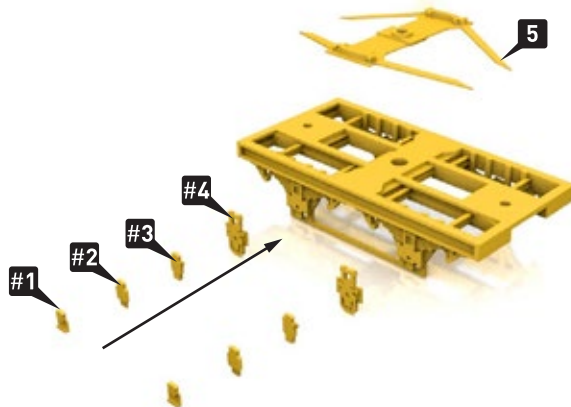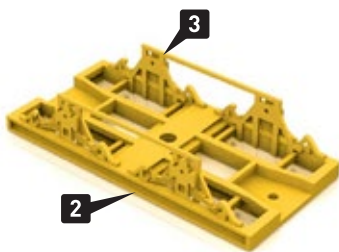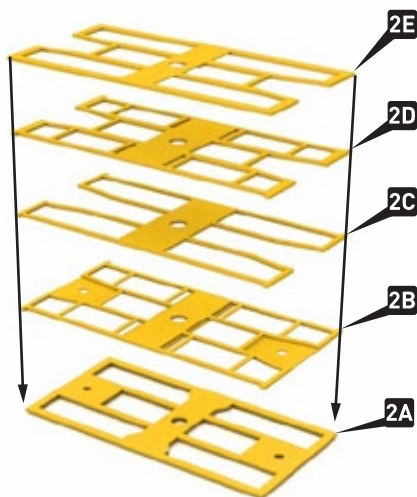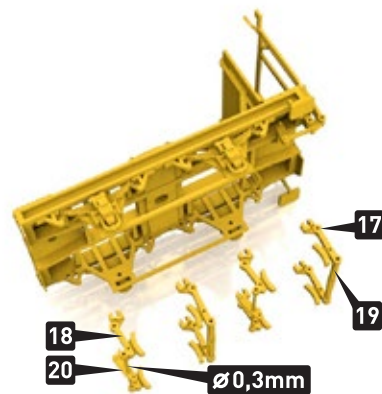

bodymodel.cz