


Nejprve si projděte celý postup a rozmyslete si, kdy jednotlivé dílky barvit. Během práce průběžně kontrolujte, jestli k sobě sestavené celky líčují.


Prohlédněte si fotografie skutečných vozidel. Můžete postavit variantu se vzduchovým sklápěním, či variantu se sklápěním hydraulickým. U vzduchového sklápění osadíte šasi dvěma vzdušníky, u hydraulického použijte jen jeden.

Sajtny jsou navrženy tak, aby bylo možné postavit model, kde budou tevřené, nebo bude korba zcela bez nich.


ODLITKY

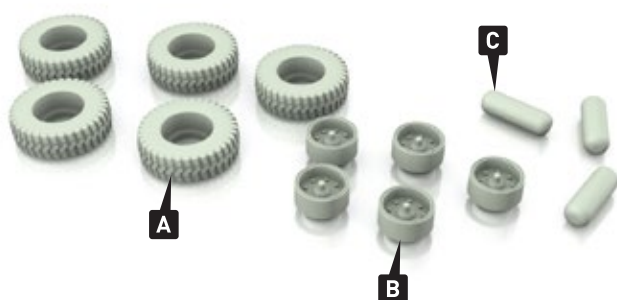

LEPT

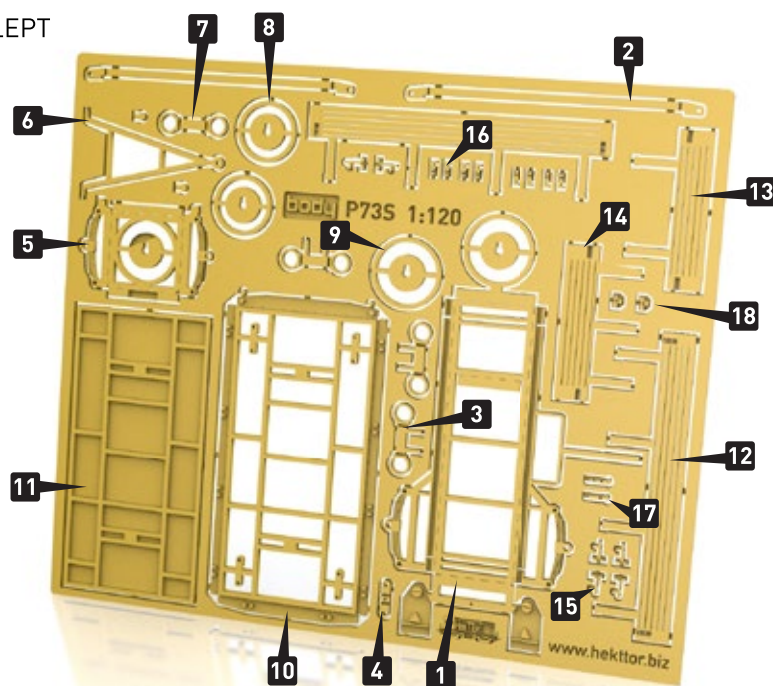


LETUJTE

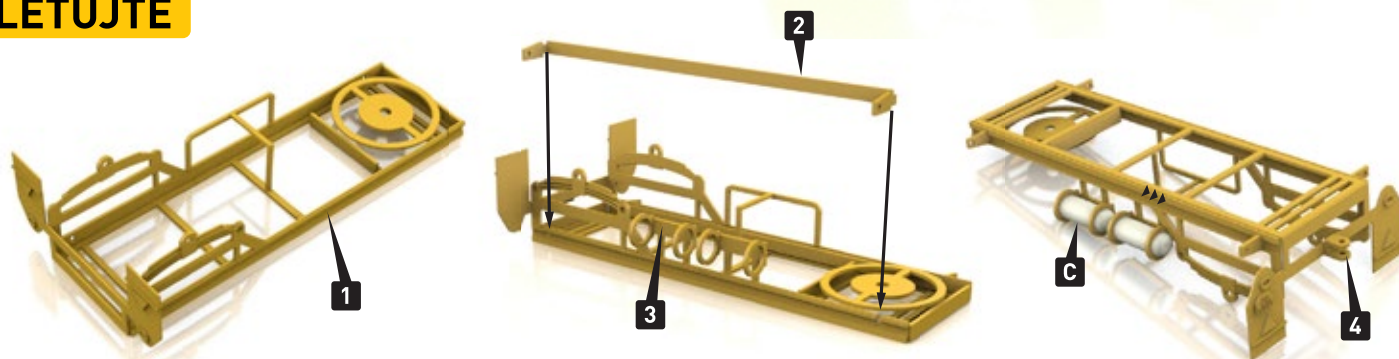


Opatrně naohýbejte díl 1.


Naohýbejte díl 2 a poté ho vložte do zámků v díle 1.
Spoje i ohyby proleťte. Podle zvolené varianty nainstalujte dílky 3.

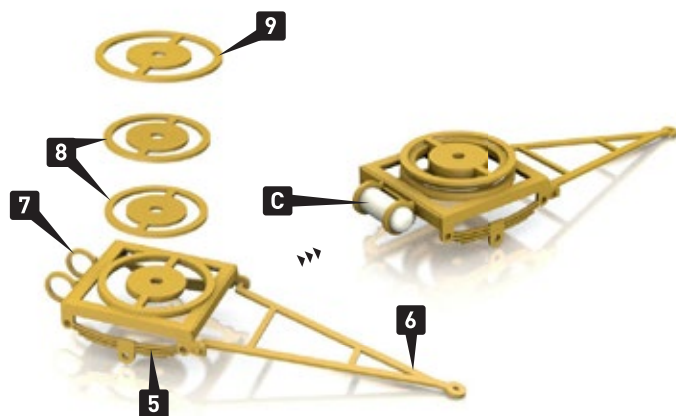


Před proleťováním dílku 5 nezapomeňte na dílek 6.

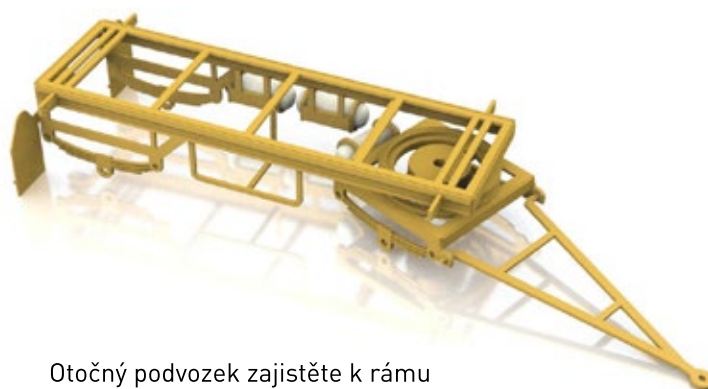


Otočný podvozek zajistěte k rámu vhodným čepem, např. špendlíkem.

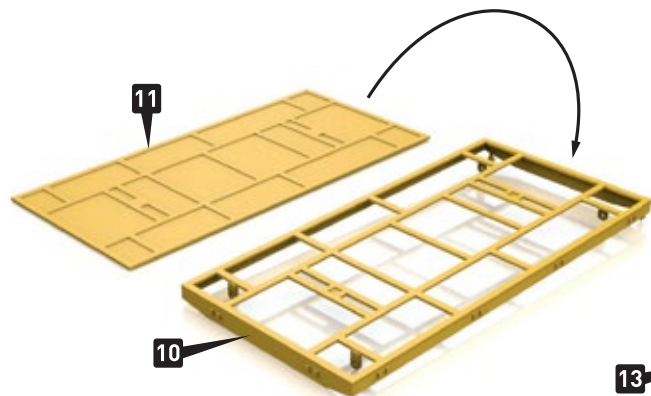

Před ohýbáním dílu **10** naryhujte z lícové strany s maximální opatrností místa ohybu pomocí vhodného ostrého nástroje. Ohyby proleťte. Po celou dobu dávejte **pozor na přední odrazky**.

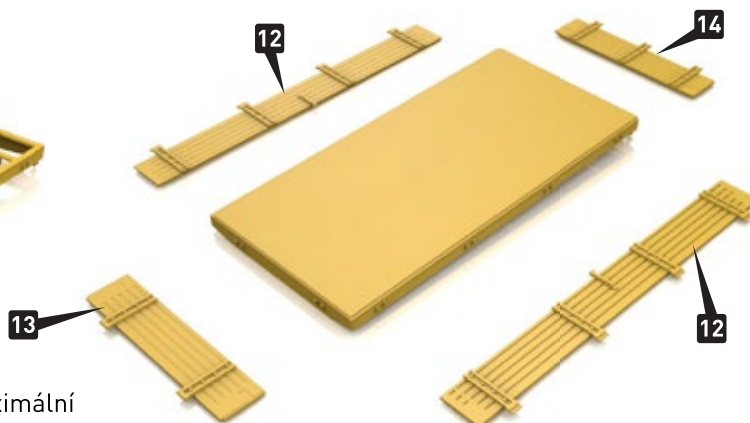


Příprave dílky **12, 13, 14**.

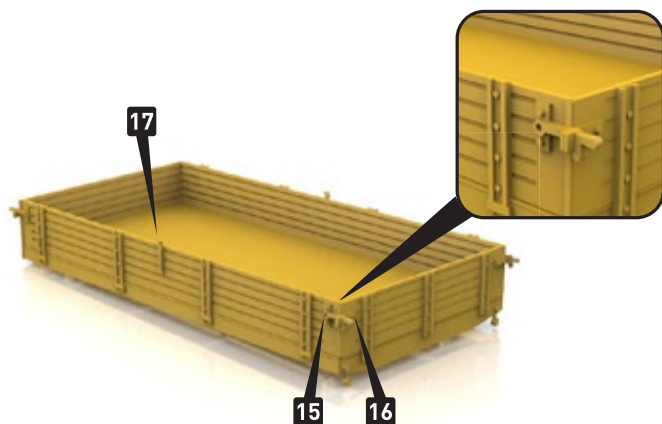

Dílky **15, 16** a **17** můžete lepit.



Korbu můžete přiletovat, přilepit, nebo jen zajistit čepy.

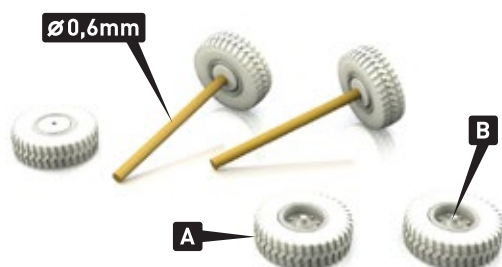

Je-li to nutné, opatrně zvětšete vnitřní průměr pneumatiky (např. svítkem smírkového papíru). Jako osičku použijte kulatinu průměru **0,6mm**.



bodymodel.cz