


# Za/ú s brzdou - NÁVOD

body

LEPT


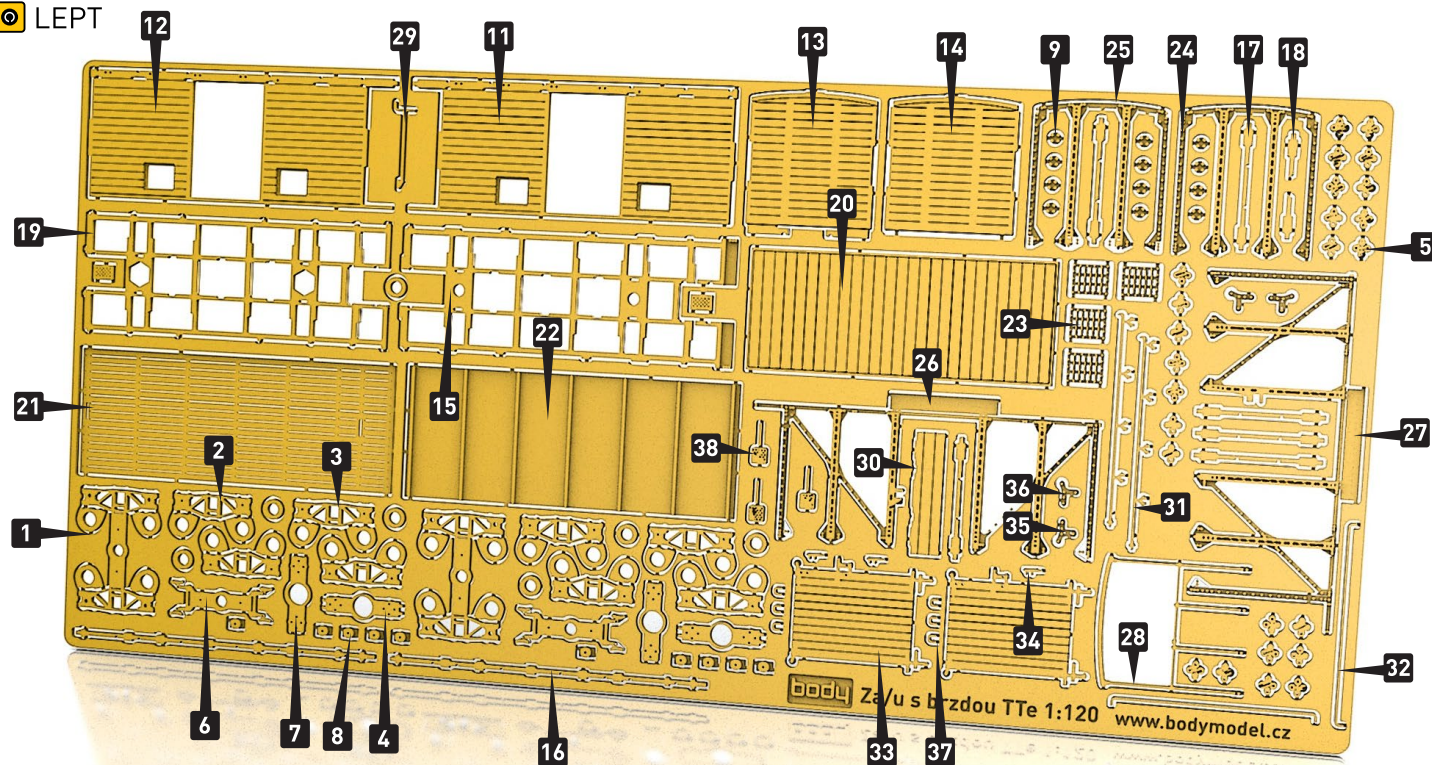


LETUJTE




Seskládejte dílky 1, 2 a 3, zafixujte pomocí šroubků M2 a proleťte. Výsledný dílek naohýbejte a proleťováním ohyb zpevněte.


Na díl 1 naletujte naohýbaný dílek 6.  
Na pomocné struny průměru 0,25mm vletované do dílku 4 navlékněte dílky 5. Navrch navlékněte dílek 7.  
Slícujte a pomocí pájecí kapaliny proleťte. Výsledný díl vletujte do dílu 1.

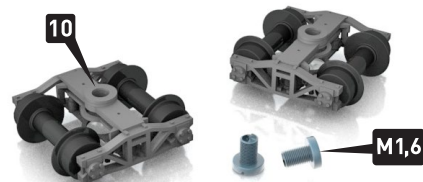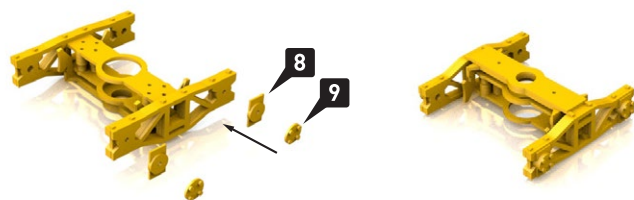

Výšku skříně nad podvozky vymezte pomocí podložek 10. (Typicky stačí po jednom kusu).

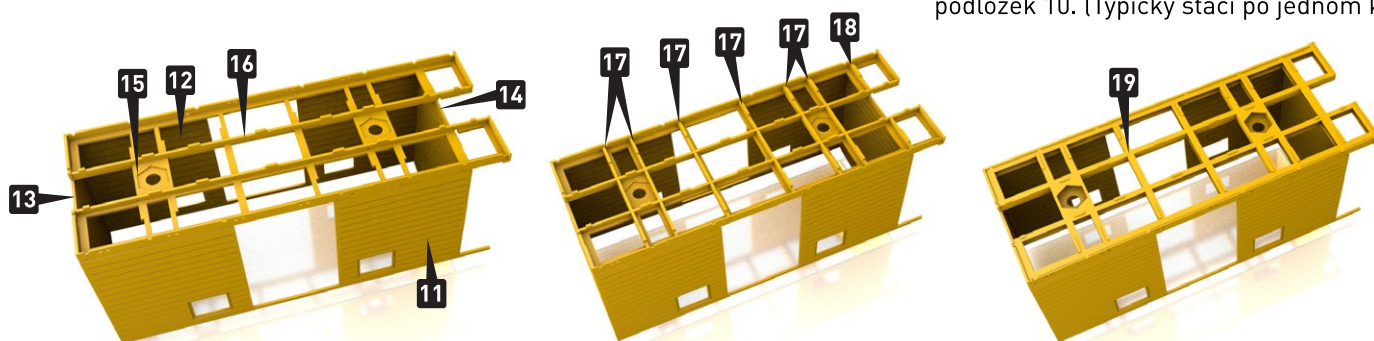



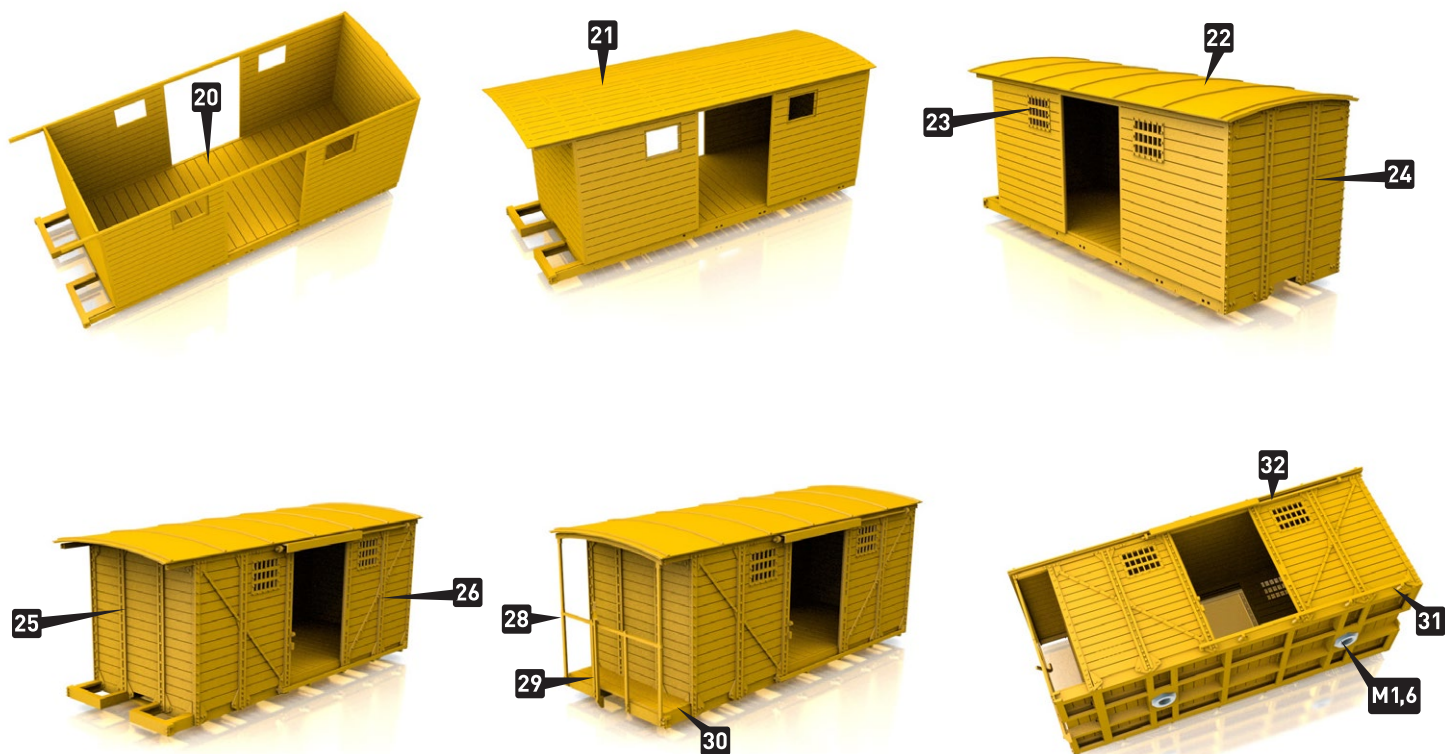

Před vletováním dílku **32** a naohýbaného dílku **31** pročistěte otvory vrtáčkem **0,3 mm**.  
Vletujte matice **M1,6**.



Obtisky - koncové dvojčíslí v rozsahu 00 až 49 měly vozy s brzdou,  
dvojčíslí 50 až 99 měly vozy bez brzdy.

