




LEPT

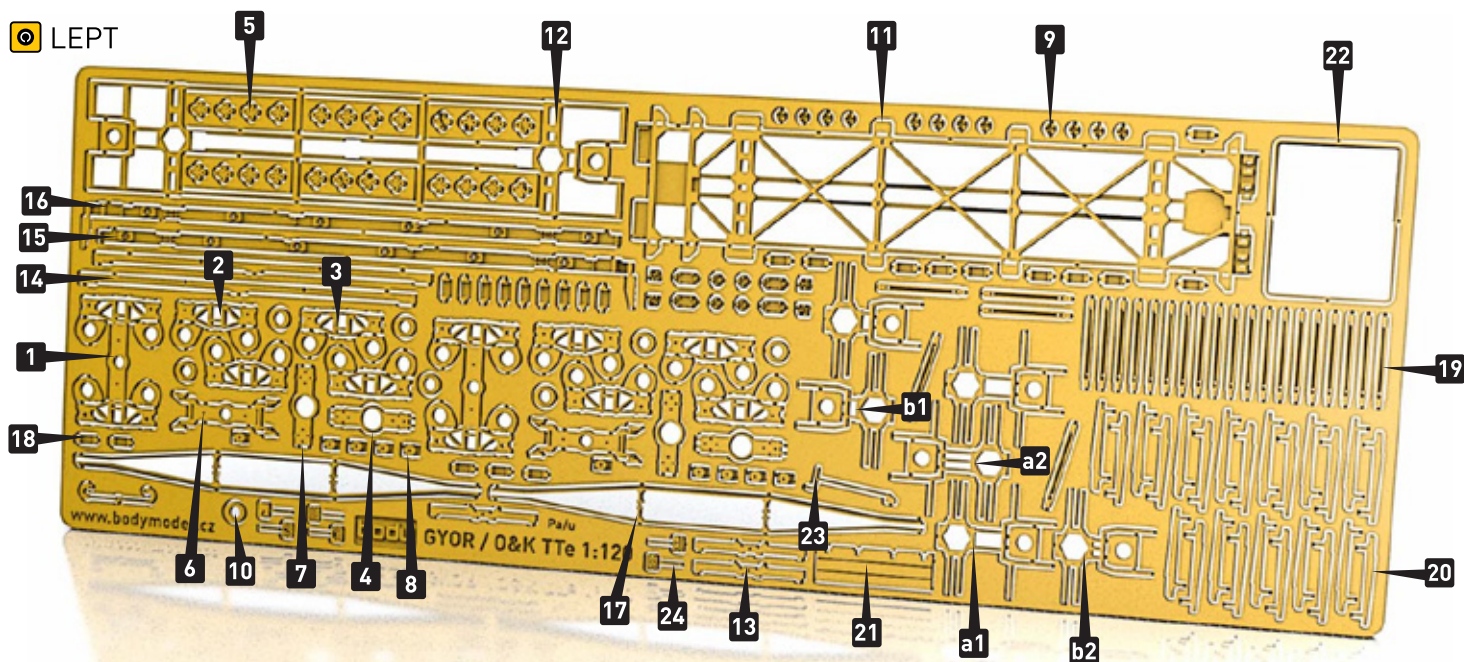


LETUJTE

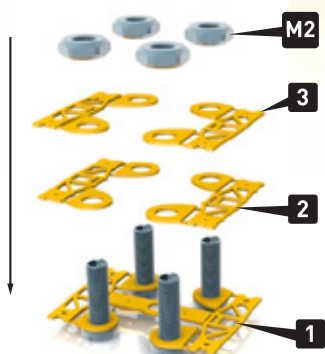

Seskládejte dílky 1, 2 a 3, zafixujte pomocí šroubků **M2** a proleťte. Výsledný dílek naohýbejte a proleťováním ohyb zpevněte.

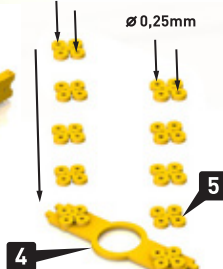


Na díl 1 naletujte naohýbaný dílek 6. Na pomocné struny průměru **0,25mm** vletované do dílku 4 navlékněte dílky 5. Navrch navlékněte dílek 7. Slícujte a pomocí pájecí kapaliny proleťte. Výsledný díl vletujte do dílu 1.

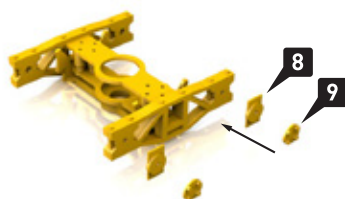



Výšku skříně nad podvozky vymezte pomocí podložek 10.

Naohýbejte díl 11.


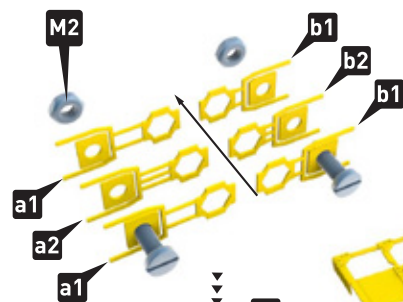


Dílký **a** a **b** proleťte.

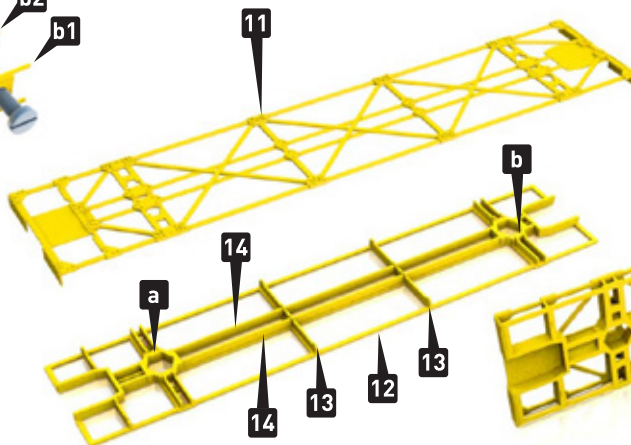

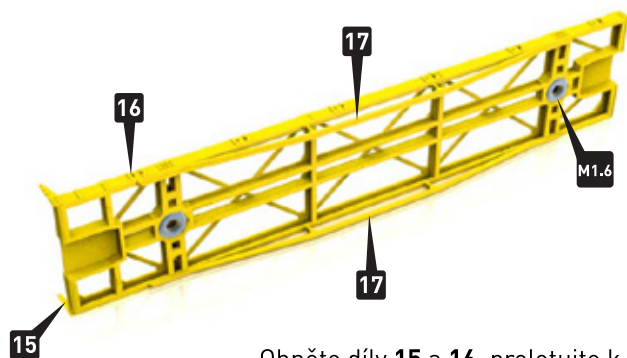

Ohněte díly **15** a **16**, proleťte k rámu.
Vleťte matice **M1,6**.

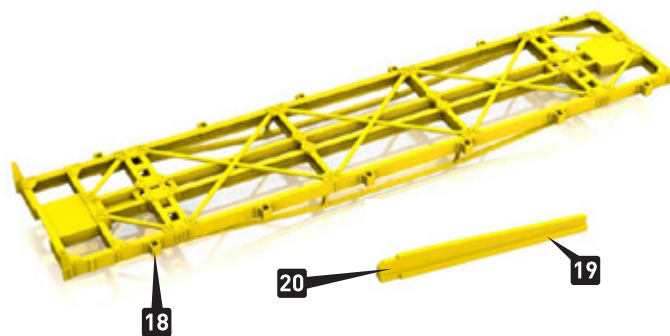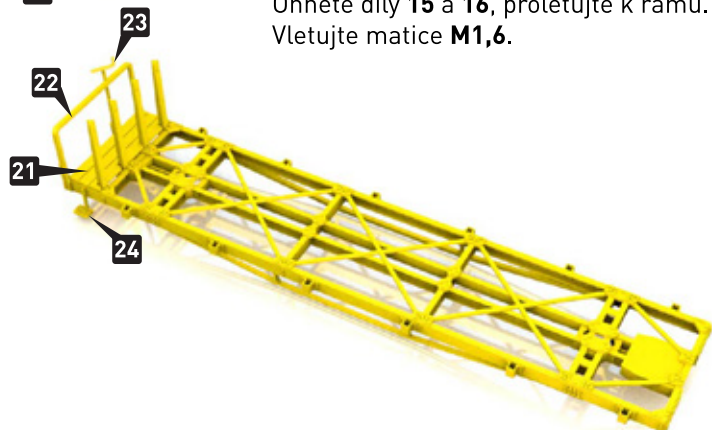

Opatrně naohýbejte a vleťte dílky **18**.



Klanice umístěné nad spřáhlem je nutné zespodu ubrousit.

Klanice před vletováním do držáků zabrušte.

