



LEPT

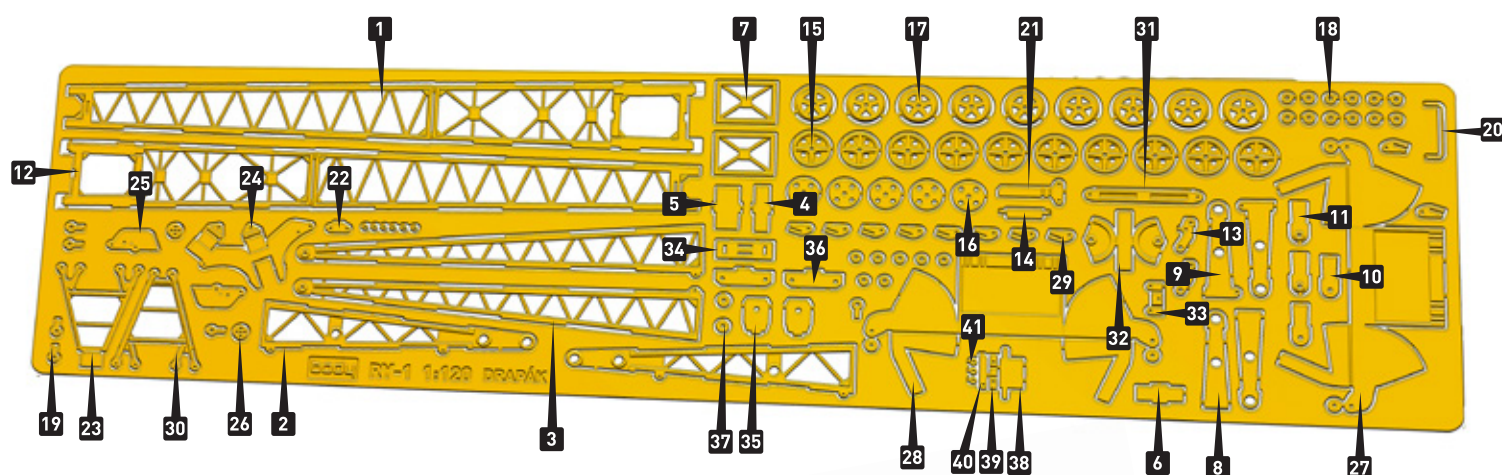

LETUJTE

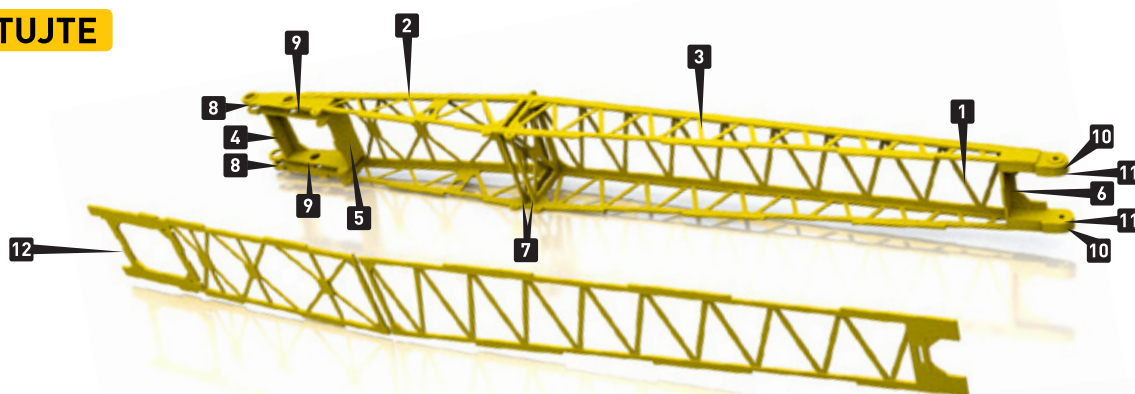


K naohýbanému dílku 1 postupně naletujte dílky 2 - 11. Dbejte na správnou orientaci zejména u dílů 9 a 11.




K předešlé sestavě naletujte naohýbaný díl 12 a vše začistěte.

Sletujte díly 13, 14 a kulatinu průměru 0,3 mm.

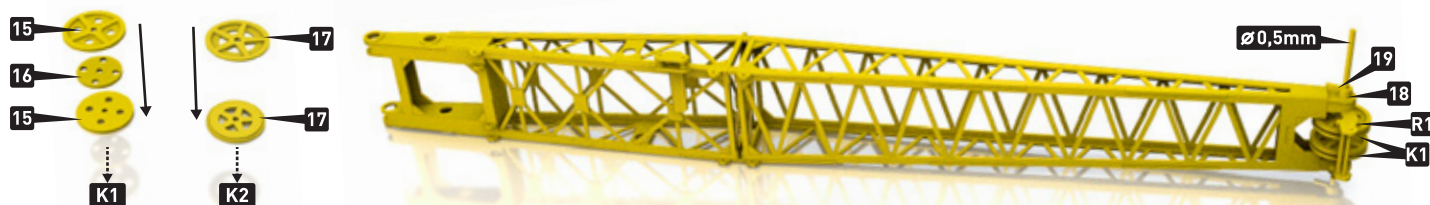


Seskládejte, slícujte a sletujte kola z dílků 15 + 16 + 15 a 17 + 17.


Do výložníku na kulatinu průměru 0,5 mm navlékněte díly R1 a K1. Vše vymezte podložkami 18! Vně výložníku pak přileťte podložky 18 a dílky 19. Letujte opatrně tak, aby díly R1 a K1 zůstaly pohyblivé.

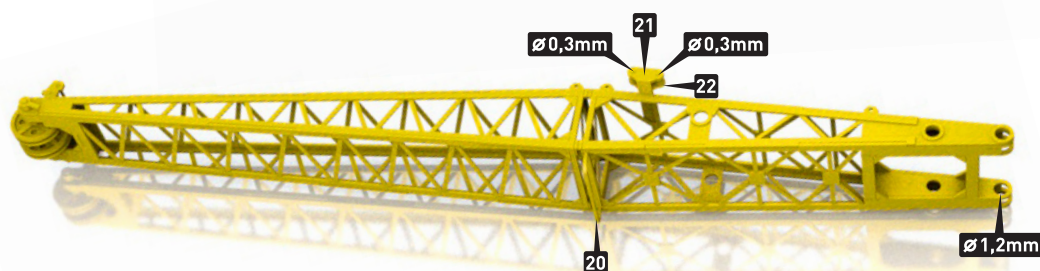


Na výložník naletujte dílek 20 a sestavu z dílků 21, 22 a dvou kulatin průměru 0,3 mm.

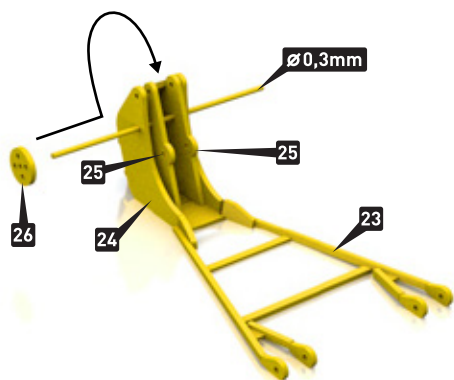

Opatrně naohýbané díly **23** a **24** následně sletujte.
Je možné, že díly **25** bude před vložením do dílu **24** nutné zbrousit.
Mezi díly **25** na kulatinu navlékněte ještě díl **26**.

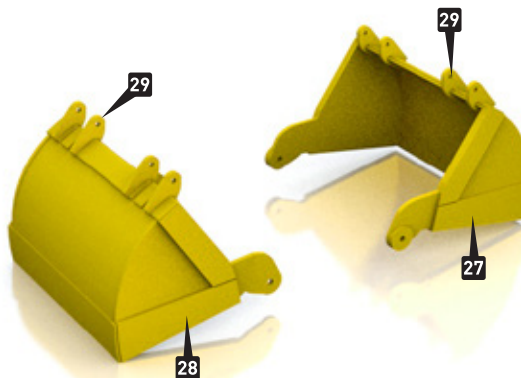


Naohýbejte a proletujte díly **27** a **28**, poté k nim přileťte dílky **29**.

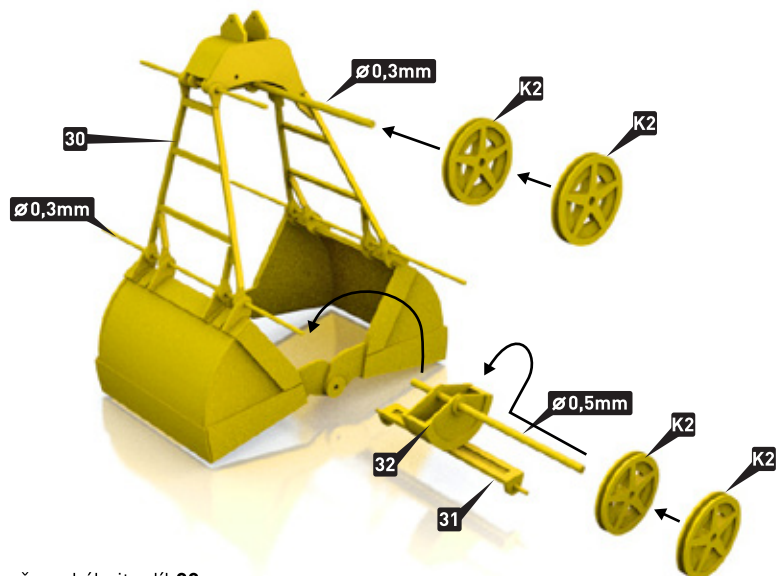


Opatrně naohýbejte díl **30**.
Pomocí kulatiny o průměru **0,3 mm** skompletujte drapák.
Je vhodné si vybrat jednu polohu rozevření drapáku a v té dílky zafixovat sletováním.
Kola kladek opět vymezujte podložkami **18**.




Sestavený drapák.

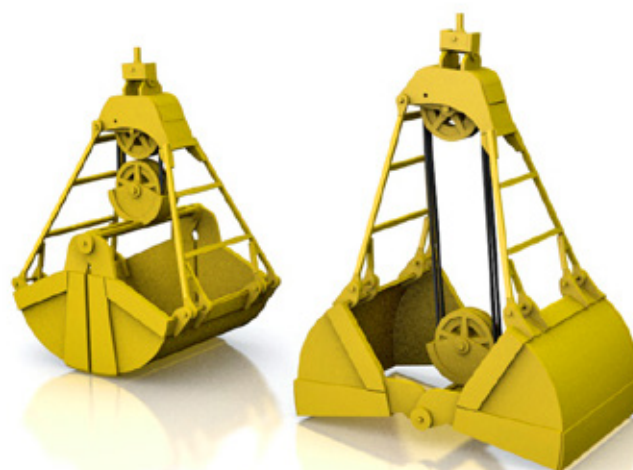


Po nabarvení vplete lana.

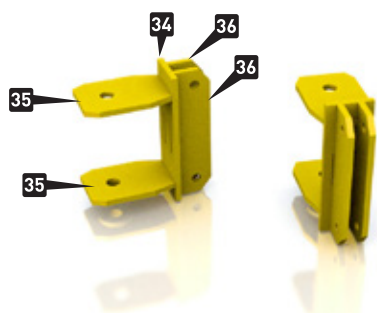


Sestavte držák kladek.

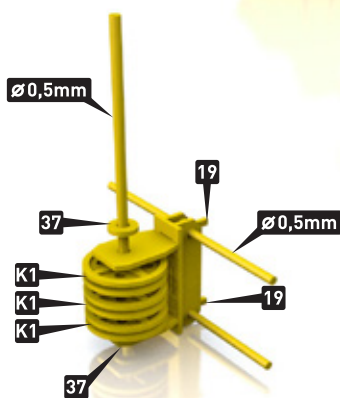


Do držáku navlékněte na kulatinu průměru **0,5 mm** tři kladky **K1** vymezené podložkami **18**.
Mezi díly **36** navlékněte dílky **19**. Kulatinu zkratě a celý díl začistěte.

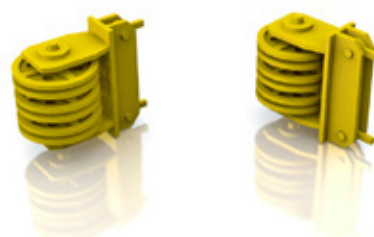

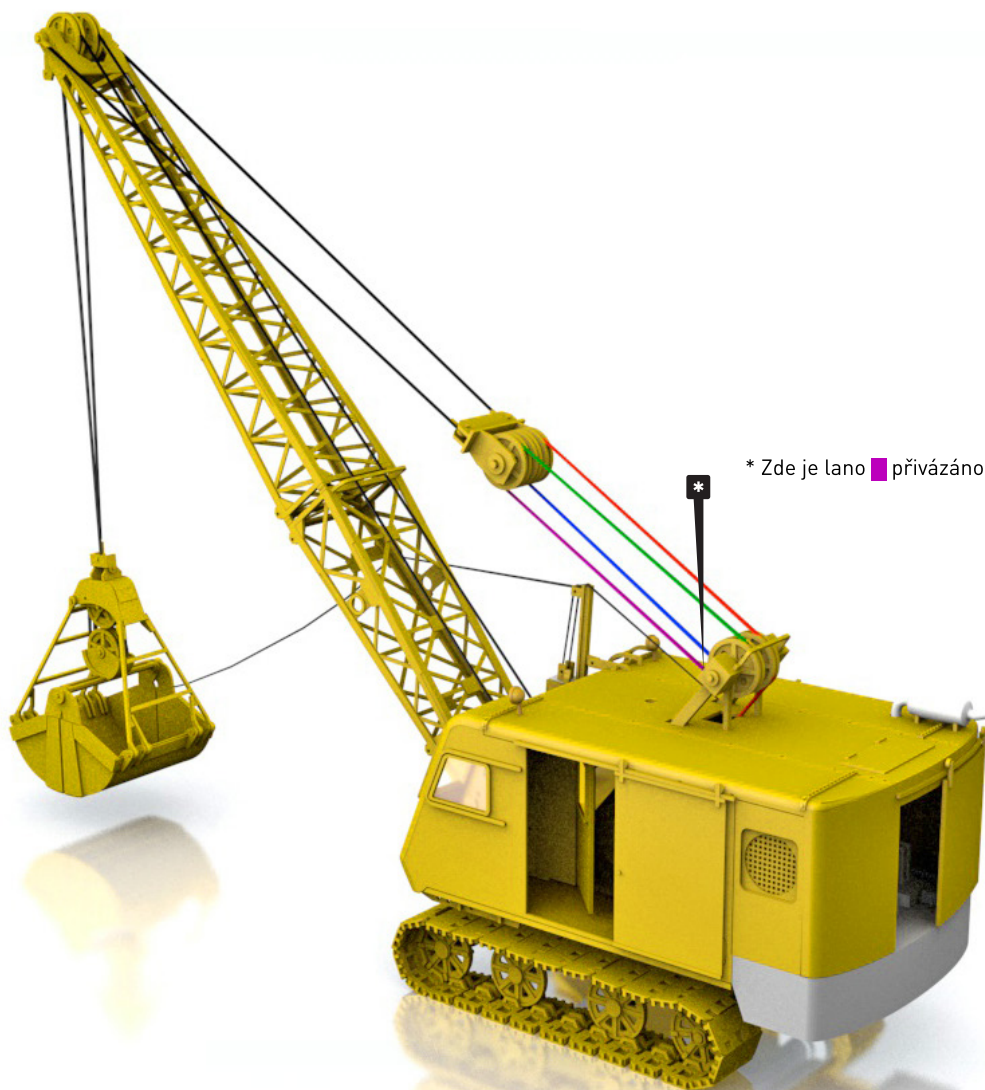

* Zde je lano ■ přivázáno k hřideli kladek.

Lano zvedání výložníku vede ze strojovny v tomto pořadí: ■ ■ ■ ■

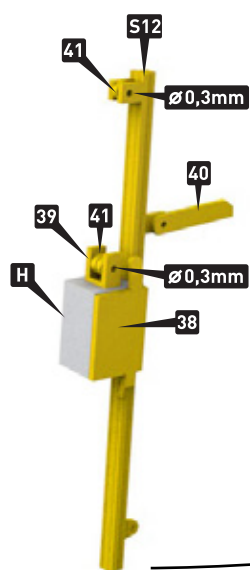

Do dílků **41** a **S12** navlékněte na kulatinu o průměru **0,3 mm** dílky **41** a zeletujte, nebo zalepte. Celou sestavu přileťte ke kabině.

